

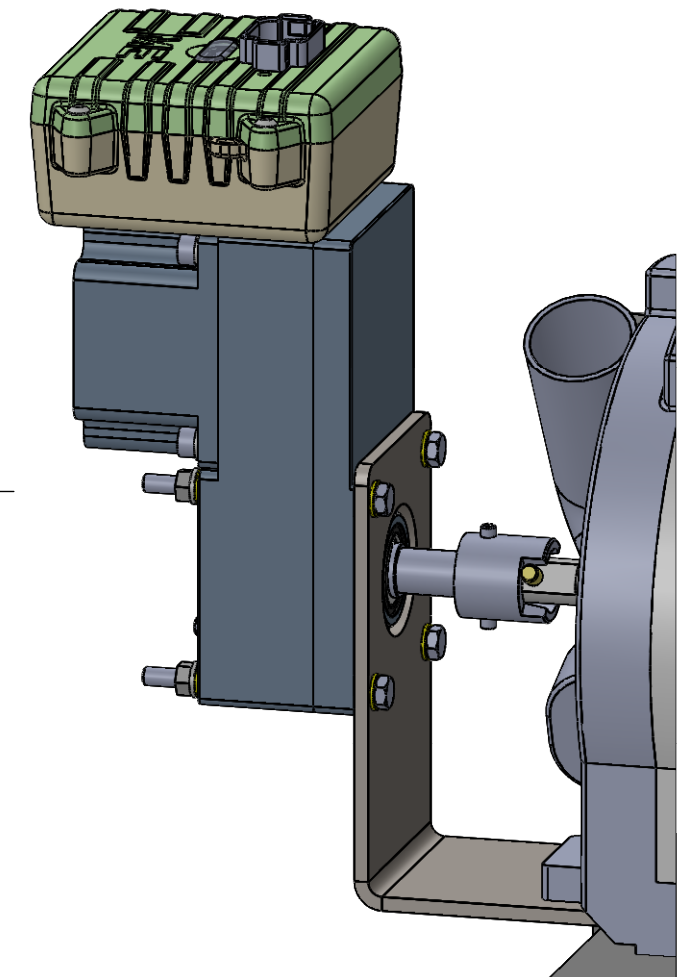
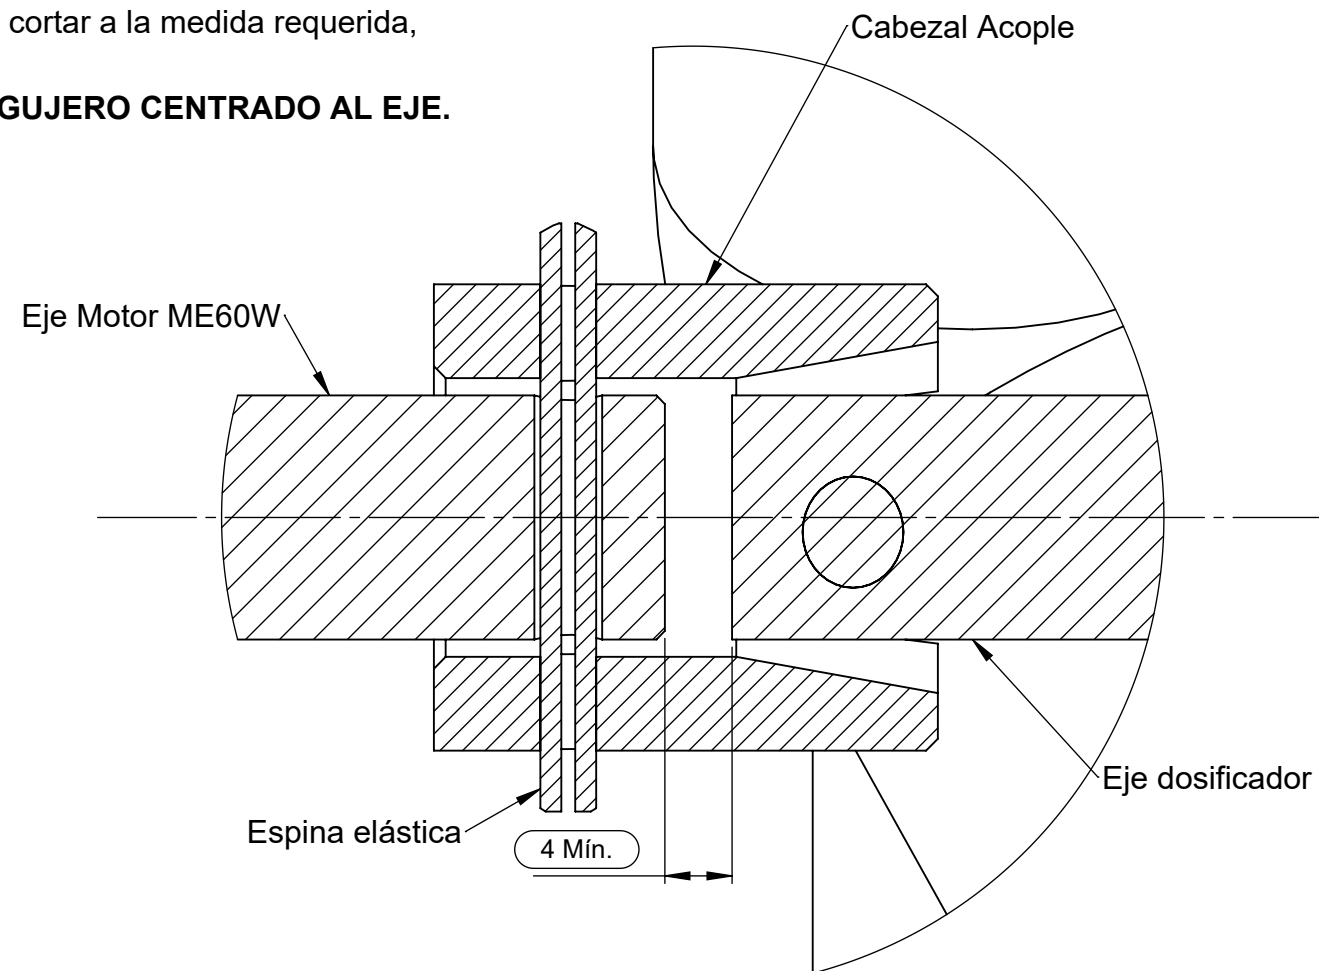


Instructivo de armado:

- 1 Presentar **Eje Motor ME60W** con Eje dosificador y cortar a la medida requerida, **distancia mínima entre ejes 4mm**.
Luego perforar extremo con broca de $\varnothing 5,5\text{mm}$. **AGUJERO CENTRADO AL EJE.**

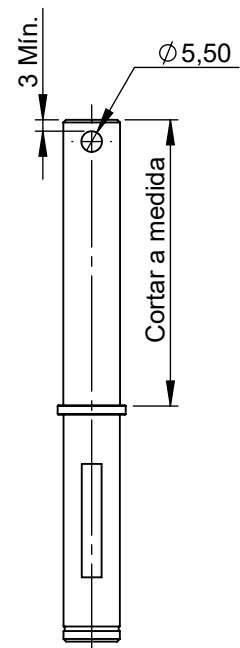

- 2 **Soporte Motor ME60W**, plegar y cortar a medida según requerimientos para el montaje.

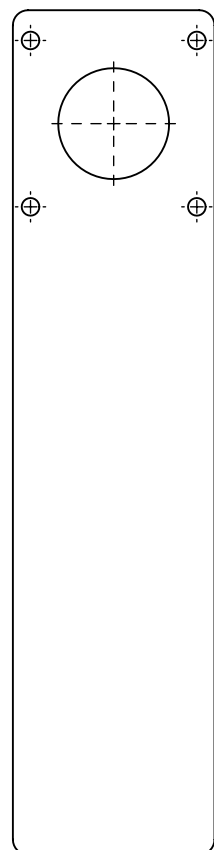

- 3 Fijar con tornillos el **Motor ME60W** en el **Soporte Motor ME60W**.
- 4 Soldar **Soporte Motor ME60W** en proximidades del dosificador.

